



## LAND ROVER

**NEW**



PRO+

BGS tecnico articolo	DESCRIZIONE
BGS 70008	<b>SET MESSA IN FASE, PER JAGUAR, LAND ROVER JLR 2.0 INGENIUM DIESEL</b>

### CARATTERISTICHE

- per il controllo e la regolazione della messa in fase del motore
- per motori diesel JLR 2.0 Ingenium Diesel su Jaguar & Land Rover
- per codici motore: AJ-200D, 204DT, AJ200D, AJ200, AJ200, 204DTD
- per:
  - Jaguar F passo, XE, XF (dal 2015)
  - Land Rover Discovery Sport, Range Rover Evoque (dal 2015)
- comprende:
  - utensile di bloccaggio della puleggia dell'albero motore (incluse le viti di fissaggio), per uso come OEM 303-1630
  - utensile di regolazione dell'albero a camme/ utensile di bloccaggio, per uso come OEM 303-1631
  - utensile di bloccaggio dell'albero a camme (con vite di fissaggio), per uso come OEM 303-1625
  - utensile di bloccaggio e rimozione per pompa di iniezione diesel (viti di fissaggio incluse), per uso come OEM 303-1627
- peso 6,1 kg




PRO+

BGS tecnico articolo	DESCRIZIONE
BGS 8529	<b>SET MESSA IN FASE PER LAND ROVER, PEUGEOT, CITROËN, FORD, VOLVO 2.0 &amp; 2.2 L D</b>

### CARATTERISTICHE

- permette l'ispezione e la regolazione della messa in fase sui seguenti modelli e motorizzazioni:
- Peugeot: 807 (05-11), 407 (05-11), 607 (05-09) motorizzazioni: DW10UTED4 (RHK), DW10BTED4 (RHR), DW12BTED4 (4HS), (4HP), (4HT), (4HR)
- Citroën: C4 (04-10), C5 II (04-10) motorizzazioni: DW10BTED4 (RHR)
- Land Rover: Freelander (06-10) motorizzazioni: DW12BTED4, 224DT
- Volvo: S40 (03-10), V50 (06-10), C70 (06-10), S80 (07-10), C30 906-10), V70 (07-10) motorizzazioni: D420T 2.0D
- Ford: S Max 2.2 (08-10), Galaxy 2.2 (08-10), Mondeo 2.2, 2.0 (07-10) motorizzazioni: QXBA (2.2), QXWA (2.0), QXBB (2.0), Q4BA (2.2), QXWA (2.0), QXWB (2.0), AZBA (2.0), AZBC (2.0), AZWA (2.0)
- comprende i seguenti strumenti:
  - utensile blocco albero a camme, come OEM: 0188.M PSA, Ford 303-1277, 999-7122 Volvo
  - utensile di blocco del volante, come OEM: 0188.X PSA, Ford 303-1270/1059, Volvo 999-7121
  - utensile di blocco albero motore, come OEM: 0188.F PSA, Ford 303-1272, Volvo 999-7119/7120
- peso 420 g

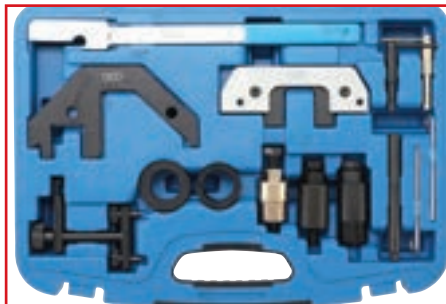

BGS 62616-2



PRO+

BGS tecnico articolo	DESCRIZIONE
BGS 62616	<b>SET 13 PEZZI, MESSA IN FASE PER MOTORI DIESEL BMW</b>

### CARATTERISTICHE

- per codici motore:
  - M41, M51, M47 - M47 TU/T2, M57 TU/T2 2.0I/3.0I 1998-2008
  - 204D3 / Td4, Td 6
  - M47R
- idoneo per i seguenti modelli:
  - BMW: 1, 3, 5, 6, 7, X3, X 5 (serie E34-36-38-39-66-83-90-91-92-93)
  - Landrover: Range, Freelander
  - Rover: 75, MG, MG ZT
  - Vauxhall / Opel: Omega-B
- contiene:
  - perno allineamento albero motore, per uso come OEM 112300
  - utensile allineamento albero a camme, per uso come OEM 116320
  - composto da:
    - utensile allineamento albero a camme, da usare come, OEM 116321
    - supporto utensile allineamento albero a camme, per uso come OEM 116322
    - perno di bloccaggio tensionatore, per uso come OEM 113340
    - leva tendiciglia per uso come OEM 113360
    - estrattore rocchetto catena, per uso come OEM 135190 (135191+135192)
- peso 4,6 kg

### RICAMBI

BGS tecnico articolo	DESCRIZIONE
BGS 62616-2	<b>UTENSILE PER BLOCCO ALBERO A CAMME PER BMW</b>