




BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 66205	SET PER MESSA IN FASE MOTORI VAG 2.7 & 3.0 TDI

CARATTERISTICHE

- per: Audi A4, A5, A6, AB, Q5, Q7 e VW Tuareg, Phaeton, con i codici di motore: ASB, BKN, BKS, BMK, BMZ, BNG, BPP, BSG, BUG, BUN, CAMA, CAMB, CANA, CANB, CANC, CAND, CAPA, CARA, CARB, CASA, CASB, CASC, CATA, CCMA, CCWA, CCWB, CDYA, CDYB, CDYC, CEXA, CGKA, CGKB
- per il blocco dell'albero a camme, dell'albero a motore e per fissare il tirante a catena
- Richiesto per la modifica della fase della catena o per la riparazione del motore
- Include:
 - perno di serraggio dell'albero a camme come OEM T40062
 - attrezzo per l'albero a camme come OEM T40061
 - adattatore di rotazione per l'albero a motore come OEM T40049
 - perno di serraggio per la pompa di iniezione come OEM 3359
 - adattatore di rotazione per l'albero a motore come OEM T40058
 - 2 attrezzi di serraggio per l'albero a camme come OEM T40060
 - Perno di chiusura per l'albero a motore come OEM 3242
 - 2 perni di chiusura per il tirante a catena
- peso 1,6 kg

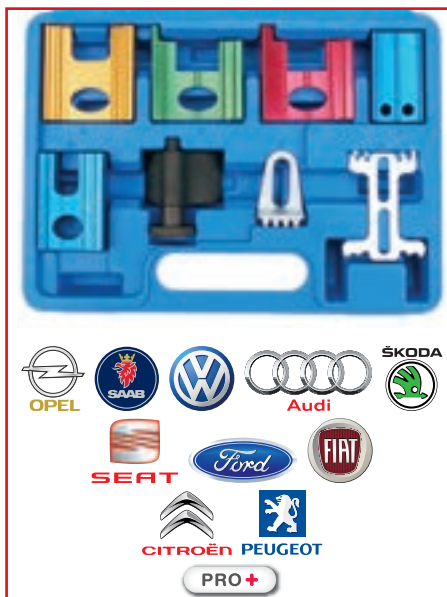

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 1775	SET 8 PEZZI, UTENSILI PER MESSA IN FASE

CARATTERISTICHE

- set universale idoneo per quasi tutti i modelli:
 - alberi a camme Opel Calibra, Omega, Sintra, Vectra -1,8 / 2,0 per uso come OEM KM-852, 18G1570
 - alberi a camme Opel Calibra, Omega, Sintra, Vectra -1,4 / 1,6 per uso come OEM KM-853
 - albero a camme destro Saab 900,900 -2,5 / 3,0, Opel Calibra, Sintra, Vectra -2,5/3,0 per uso come OEM KM-800-2
 - albero a camme sinistro: Saab 900,900 -2,5 / 3,0, Opel Calibra, Sintra, Vectra -2,5/3,0 per uso come OEM KM-800-1
 - utensile di bloccaggio albero a camme per VW, Audi, Skoda, Seat e Ford da usare come VAG T10050
 - supporto volano per Citroen, Fiat e Peugeot per uso come OEM 153A, 6012T, 9765.54
 - supporto volano per Isuzu 1,5 / 1,7 Diesel, Opel: 1,6 / 1,7 Diesel, Opel 1,2 / 1,4 / 1,6 / 1,8 / 2,0 OHC per uso come OEM KM-517-B
- peso 870 g



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 62644	SET MESSA IN FASE PER VAG 1.4-1.6-1.9-2.0 SDI/TDI

CARATTERISTICHE

- per regolare e controllare la messa in fase del motore durante la sostituzione della cinghia dentata e degli alberi a camme, etc...
- per i seguenti modelli:
 - Audi:
 - A2 1.4 TDI (02-06),
 - A3 1.9 / 2.0 TDI (02-08)
 - A4 1.6 TDI (02-05), A4 1.9 / 2.0 TDI (04-08)
 - codici motore: AMF, ASZ, ATD, AVB, AVF, AWX, AXR, AZV, BHC, BKC, BKD, BKE, BLB, BMN, BNA, BPW, BRB, BRC, BRD, BRE, BUY, BVA, BVF, BVG
 - Seat:
 - Altea 1.9 SDI / TDI (05-08)
 - Leon 1.9 / 2.0 TDI (05-08)
 - Toledo 1.9 SDI / TDI (05-08)
 - codici motore: BJB, BKC, BLS, BMM, BXE
 - Skoda:
 - Fabia 1.4 TDI (03-06)
 - Octavia II 2.0 TDI (03-06)
 - codici motore: AMF, AZV, BKD
 - VW:
 - Beetle 1.9 TDI (02-08), Bora 1.9 TDI (02-08), Fox 1.4 TDI (02-08), Golf 1.9 / 2.0 TDI (02-08), Lupo 1.4 TDI (02-08), Polo 1.4 / 1.9 TDI (02-08), Sharan 1.9 TDI (02-08)
 - codici motore: AJM, AMF, ANU, ARL, ASZ, ATD, AUY, AVB, AVF, AWX, AXR, BAY, BMS, BNM, BNV, BWV
- comprende:
 - utensile di bloccaggio albero motore, da utilizzare come OEM T10100
 - utensile di bloccaggio della pompa di iniezione / albero a camme, da utilizzare come OEM 3359, T20102, 9882, MB995206
 - utensile di bloccaggio albero motore, da utilizzare come OEM T10050, 9883, 310-085, 23-059, MB995209
 - perno di bloccaggio 4 mm, da utilizzare come OEM T10115, 303-1054, MB995208
 - vite di bloccaggio da utilizzare come OEM T10060A, T40098
- peso 430 g